


**Assemble
Assemblage**

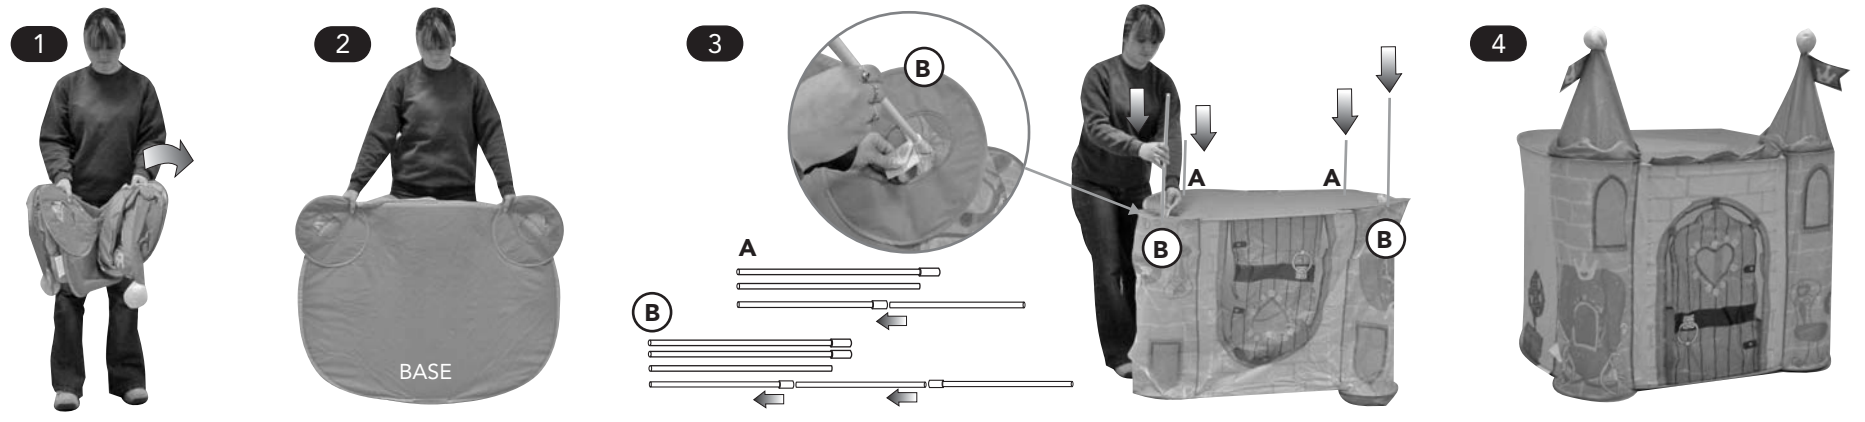


Hold away from face/body when opening. NEVER let small children unfold or fold this product.


Ne pas ouvrir le pop-up près d'un visage et/ou d'une personne. Ne jamais laisser un jeune enfant plier ou déplier le pop-up.



**Fold Away
Déplier**

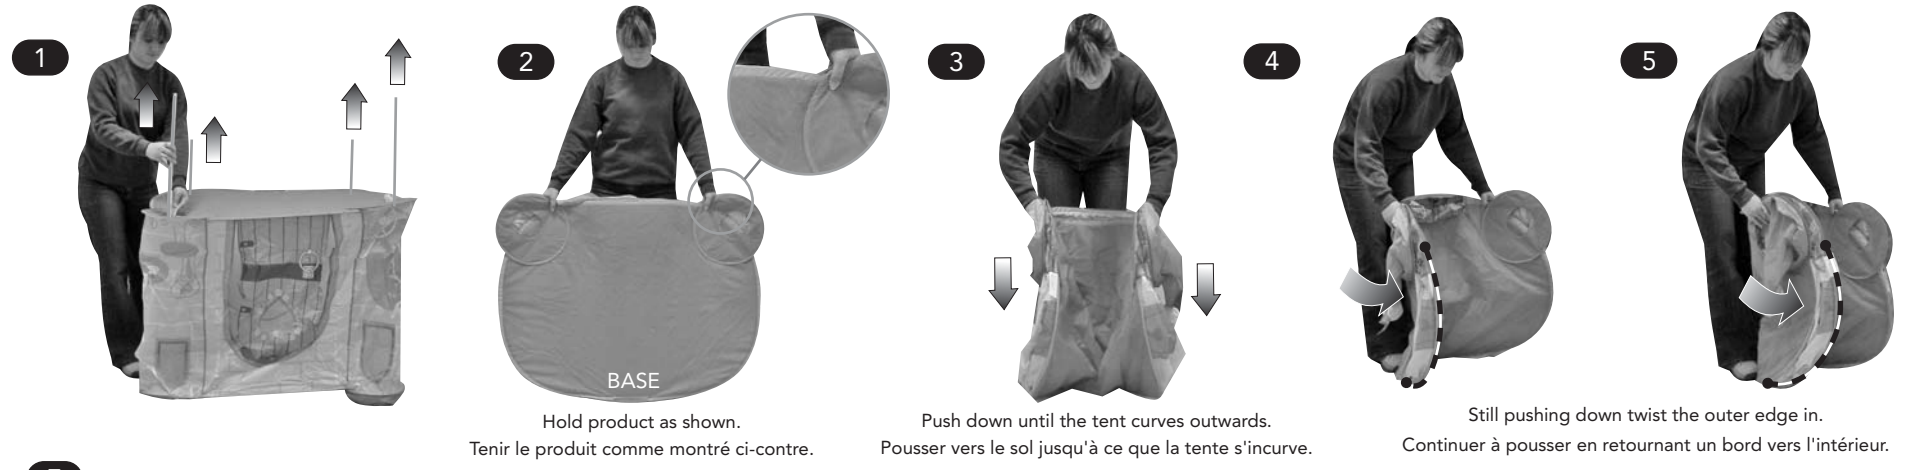

Twist in the other outer edge.
Retourner l'autre bord vers l'intérieur.

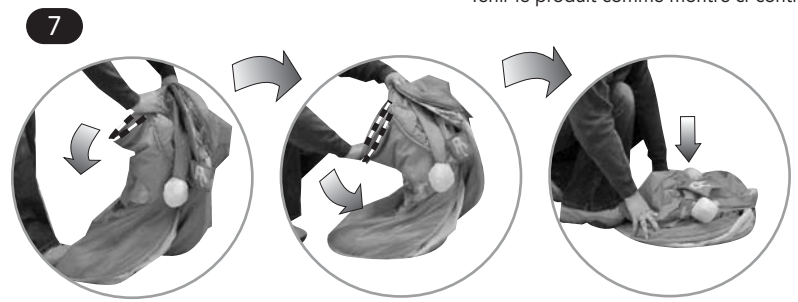

The arrow indicates to push the over hanging edge inwards.
La flèche montre comment ramener le bord que vous tenez en main vers l'intérieur.

Once the edge has been pushed in, fold the rest of the tent down.
Quand les bords ont bien été poussés à l'intérieur, plier le reste de la tente.

WARNING!

- This product has an internal spring frame that will 'pop' open with some force. NEVER let small children unfold or fold this product.
- Never allow a naked flame near this product - although made from fire retardant fabric, it will burn if left in contact with a naked flame.
- Clean only with a damp cloth - other cleaning substances might render the flame retardant coating ineffective.
- NEVER shelter in this product during a thunder storm - it is not waterproof and could be dangerous during lightning.
- Only use this product on level ground, clear of any stones or other sharp objects.
- Designed for general child play - it is not waterproof or made for camping. Do not let your baby sleep in this toy.
- Do not continue to use this product if any part of the frame becomes either bent or broken, immediately contact Early Learning Centre in the event of a failure.

TIPS

- Although shower resistant, avoid use in heavy rain. Allow to dry naturally before placing in the packaging.
- If the product refuses to "pop" back into shape: - follow the steel around the frame sleeve with your fingers, and "twist & flip" the steel band back around into alignment.
- The shower resistant material can be wiped clean with a damp cloth.
- Store indoors. Do not leave outside in cold or wet weather.

ATTENTION!

- Ce produit contient une tige souple qui se détend avec une certaine force. Ne JAMAIS laisser un enfant ouvrir ce produit.
- Ne jamais laisser une flamme nue près de ce produit. Même si le produit est traité avec un retardateur de feu, il brûlera s'il est laissé près d'une flamme nue.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon humide. Tout autre nettoyant pourrait rendre le retardateur de feu inefficace.
- Ne pas s'abriter dans cette tente en cas d'orage. Elle n'est pas traitée pour protéger de la pluie et pourrait être dangereuse sous l'orage.
- Toujours utiliser ce produit sur une surface dégagée de pierres et autres objets coupants.
- Ce produit a été fabriqué pour le jeu. Il ne protège pas de la pluie et n'est donc pas adapté pour le camping. Ne pas laisser un bébé dormir dans ce jouet.
- Ne plus jouer avec ce produit si tout ou partie de la structure est pliée ou cassée. Contacter immédiatement Fnac Eveil & Jeux.

ASTUCES

- Si elle a été mouillée, laisser sécher la tente avant de la remettre dans son sac.
- Si le produit refuse de reprendre sa forme, suivre la tige souple avec les doigts et la tourner pour qu'elle revienne droite.
- La toile peut être nettoyée avec un chiffon humide.
- Ranger à l'intérieur. Ne pas laisser dehors lorsque le temps est froid ou humide.



Importé par Fnac Eveil et Jeux
2 Rue Alfred de Vigny
78112 Fourqueux France



Retain this information for future reference.
Renseignements à conserver..

REF : INS-46EPF-EV-15/05/07